


Regolazione BHP/HMI

Manuale operativo



Accensione e spegnimento

► premere il pulsante indicato ► simbolo verde = acceso ► simbolo nero = spento.

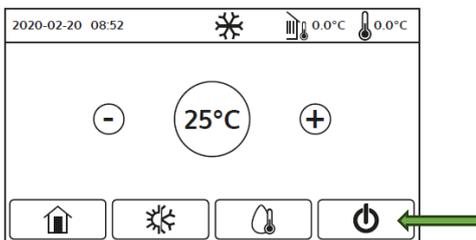

o

► premere pulsante-Home ► premere il pulsante mostrato in figura ► finestra di conferma ► conferma il comando di accensione o spegnimento



Impostazione della modalità operativa

► spegnere l'apparecchio come descritto ► premere sulla schermata di avvio



► Modalità operativa riconoscibile dal simbolo



Modalità RISCALDAMENTO attiva



Modalità RAFFRESCAMENTO attiva

Impostazione del programma orario


premere il tasto funzione ► freccia a destra ► Selezionare "Timer settimanale" ► Timer settimanale ON/OFF

Timer Settimanale	
Timer Settimanale: Off	
Lun: Attivo	Mar: Non Attivo
Mer: Non Attivo	Gio: Non Attivo
Ven: Non Attivo	Sab: Vacanza
Dom: Vacanza	

► selezionare il giorno della settimana ► definire l'intervallo di tempo ► salvare

Periodo 1	
Periodo 1: Attivo	
Inizio Timer: 00:00	22 58
Fine Timer: 00:00	23 59
	00 00
	01 01
	02 02

Panoramica delle informazioni e dei simboli

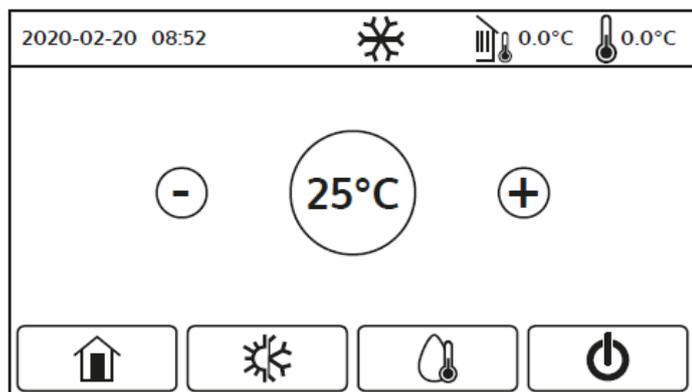

Symbol


	Modalità RISCALDAMENTO attiva
	Modalità RAFFRESCAMENTO attiva
	Modalità acqua calda sanitaria attiva
	Temperatura esterna
	Temperatura ambiente o Temperatura di mandata impianto
	Allarme in corso
	Il contatto esterno o Ciclo antilegionella fallito

Taste

	selezione dei menù
	cambiare la modalità
	produzione acqua calda sanitaria
	accensione e spegnimento

Impostazione della funzione "Modalità silenziosa"

premere il tasto funzione ► freccia a destra ► modalità di funzionamento ► "Modalità silenziosa" ► Impostare il timer di funzionamento

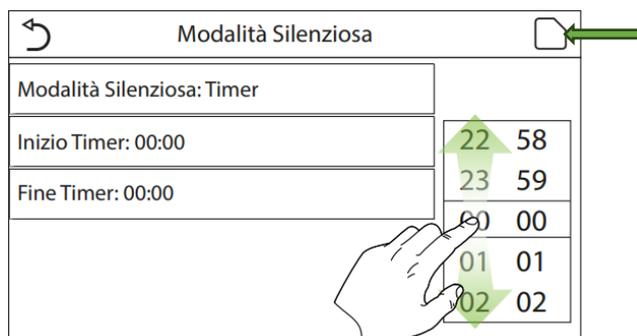

In caso di malfunzionamento/ripristino della pompa di calore

► Spegnere l'apparecchio con il tasto di accensione/spegnimento ► premere il tasto funzione ► freccia verso destra ► selezionare "Reset Errore" ► Confermare con "OK".