


Regelung BHP/HMI

Kurzanleitung



Ein- oder Ausschalten des Gerätes


► gezeigte Taste drücken ► grünen Zeichen = eingeschalten ► schwarzes Zeichen = ausgeschalten

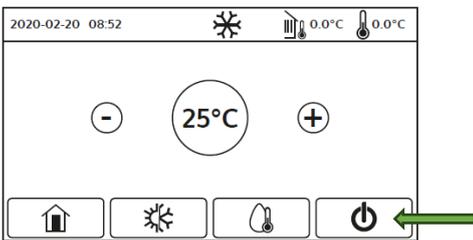

Hauptseite (Home)

oder

► Home Taste drücken ► auf Abbildung gezeigte Taste drücken ► Fenster zur Bestätigung ► Ein – oder Abschaltbefehl bestätigen

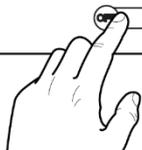

Einstellen der Betriebsart

► Gerät wie beschrieben abschalten ► Am Startbildschirm auf  drücken ►

► Betriebsart am Symbol erkennbar

	HEIZUNG aktiv
	KUHLMODUS aktiv

Zeitprogramm einstellen

► Home -Taste drücken ► Funktion-Taste drücken ► Pfeil nach rechts ► "Wochenuhr" anwählen ► Wochenuhr EIN/AUS


Wochenuhr	
Wochenuhr: AUS	
Mont.: Ungültig	Dien.: Ungültig
Mitt.: Ungültig	Donn.: Ungültig
Frei.: Ungültig	Sams.: Ungültig
Sonn.: Ungültig	

► Wochentag anwählen ► Zeitspanne definieren ► Speichern

Zeitspanne 1	
Zeitspanne1: Gültig bis	
Timer Start: 00:00	22 58
Timer Ende: 00:00	23 59
	00
	01 01
	02 02



Übersicht der Informationen und Symbole

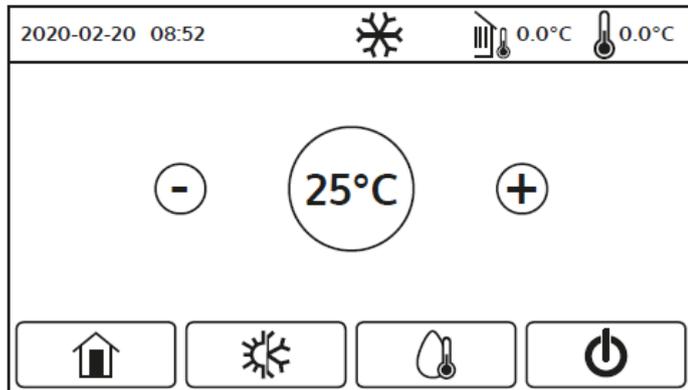


Hauptseite (Home)

Symbol	
	HEIZUNG aktiv
	KUHLMODUS aktiv
	Brauchwassermodus aktiv
	Außentemperatur
	Umgebungstemperatur oder Systemliefer温度
	Alarmanzeige
	Externer Kontakt oder Anti-Legionellen-Zyklus Fehler
Taste	
	Menu Auswahl
	Ändern der Betriebsart
	Aktivierung der Warmwasserbereitung
	Ein – und Ausschalten

Einstellung der Funktion „Leiser Betrieb“

► Funktion-Taste drücken ► Pfeil nach rechts ► Betriebsart ► „Leiser Betrieb“ anwählen ► Betriebs-Timer einstellen

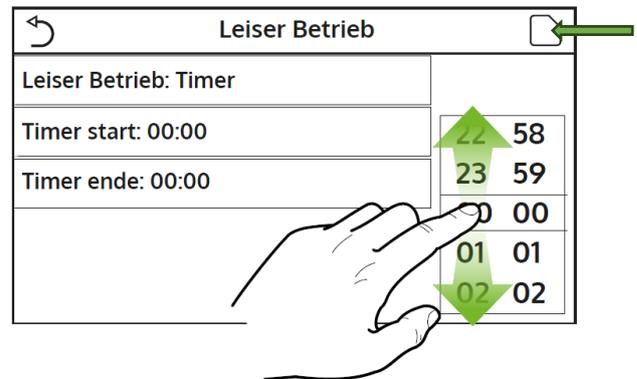

Bei Störungen / Reset der Wärmepumpe

► Gerät mit Ein – Austaster ausschalten ► Funktions-Taste drücken ► Pfeil nach rechts ► „Fehler Rücksetzung“ anwählen ► mit „OK“ bestätigen