

## ANLEITUNG FÜLLUNG OERTLI GVR

1. Weiße Frontabdeckung abnehmen.




2. Drehen Sie die im Bild markierten, schwarzen Dreher im Uhrzeiger, um zu füllen.



3. Lassen Sie die beiden Dreher geöffnet, bis 3 Striche auf der im Bild markierten Anzeige angezeigt werden.

4. Sobald die 3 Striche angezeigt werden, beide Dreher wieder schließen.

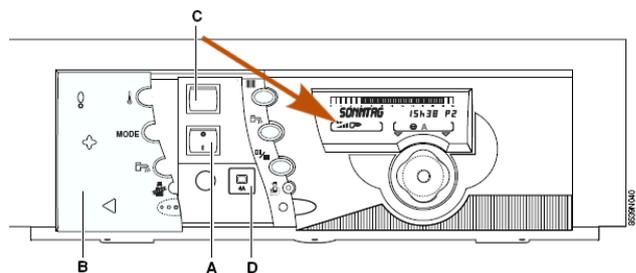

Sollten Probleme auftreten, können sie sich gerne bei uns unter der Tel. Nr. **0471 66 28 07** oder der Mail [info@mc-thermo.com](mailto:info@mc-thermo.com) melden.

